



# U 盘方式升级 Trimble 主板固件方法(iRTK2、A12、V90)

升级方法如下:

1. 首先检查主机固件是否是 4.0.0 及以上版本, 如果是直接进行第 2 步操作, 否则请 U 盘升级主机固件至 4.0.0 及以上版本: 用 USB 数据线将主机和电脑连接一起, 会出现 update 盘符, 将升级的固件拷贝进去, 然后关闭主机电源, 再开机, 主机会语音提示升级主板固件, 升级过程会持续 3 分钟 左右, 升级成功后, 主机会语音提示升级成功并自动重启主机 。

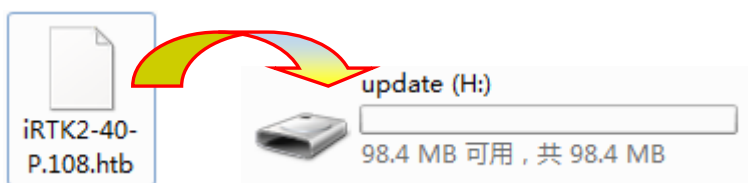

2. U 盘升级主板固件至 4.9.3 版本:USB 先将主机和电脑连接仪器, 会出现 update 盘符, 将升级的天宝主板固件拷贝进去, 然后关闭主机电源, 再开机, 主机就自动会升级固件, 主机会语音提示升级主板固件, 升级过程会持续 10 分钟 左右, 升级过程中三个灯会同时闪烁, 升级成功后, 主机会语音提示升级成功, 然后主机自动重启, 你也可以再重启主机。 (注意 U 盘升级主板固件, 主机固件必须是 4.0.0 及以上版本)

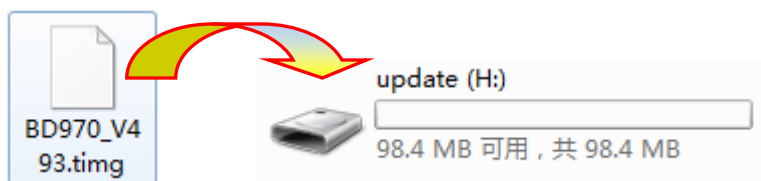

- 3.手簿连接主机检查主板固件是否升级成功: 如下图显示数据版本为 4.93 表示升级成功。

