

新版 C 版软件连接 Topcon Link 导出数据操作说明


当前仅新版 C 版软件支持导出 SSS 格式的数据，可以直接导出数据到 TopconLink 软件中。

1. 安装完成 TopconLink 后，在资源管理器界面会多出如下图标：




双击其中的“Topcon Total Stations”，会出现一个“Add New Station”图标，双击后进入配置界面

2. 按如下图进行配置，其中红圈标识的为主要选项

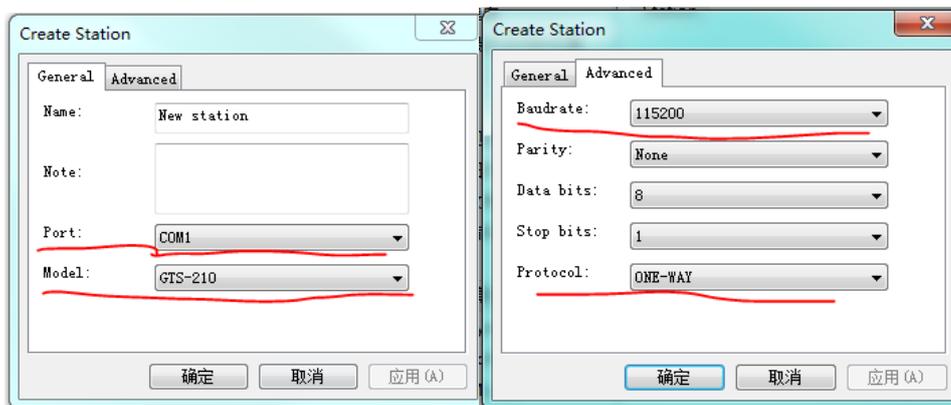

串口号为实际串口号，Model 选 GTS-210，波特率 115200，协议类型选择 ONE-WAY。

3. 双击新建的“New station”，会显示一个“file1.txt”的图标，右键点击图标，选择 copy，然后在桌面（或者其他位置）右键粘贴，会出现如下图所示

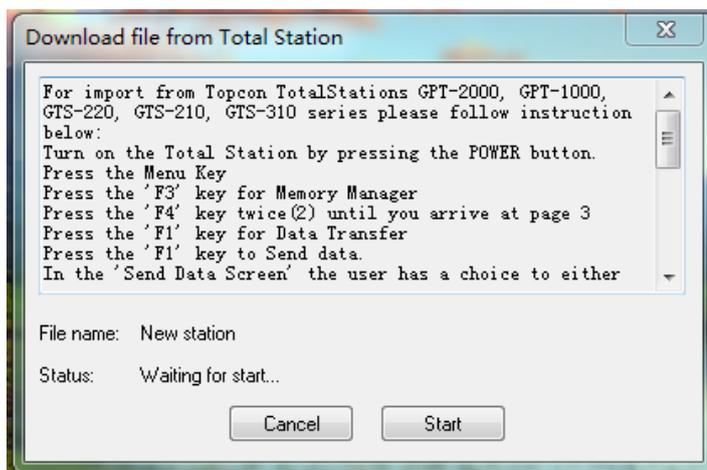

在仪器上进入到导出测量文件（工作文件）的界面中，选择 SSS 格式。

先在 PC 上点击上图所示的“Start”按钮，然后在仪器上按键选择导出。随后数据会进行传输并自动结束。

4. 导出的数据可被 Topcon Link 直接打开。